

equil®





SMARTMARKER

Návod na obsluhu

www.etechnology.sk

SMARTMARKER

Popis zariadenia

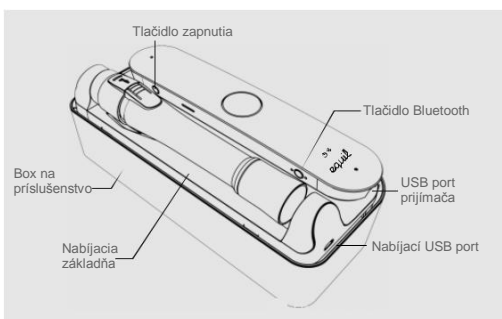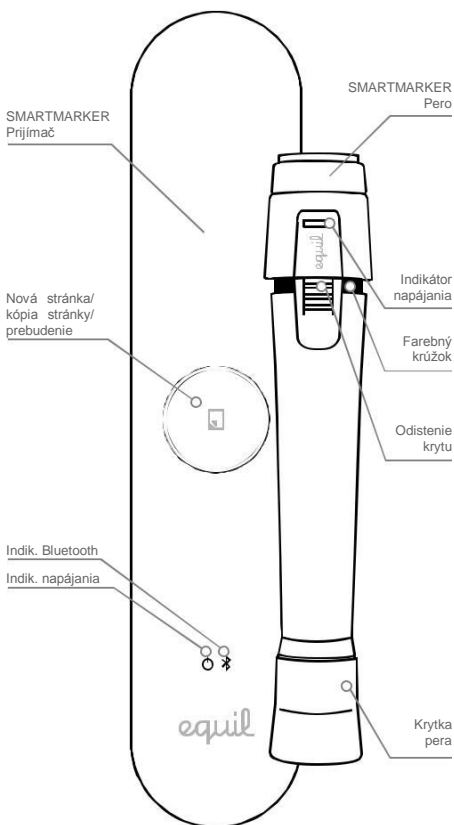

Obsah balenia



Farebné krúžky




Mini hubka



Nabíjací USB kábel



Kovový držiak
prijímača (2ks)



USB kábel pre
priame prepojenie



USB nabíjací
adaptér



Elektronická
hubka



Kovový držiak
el. gummy (2ks)



Návod na obsluhu
(EN,FR,IT,DE,ES,
JP,CN,KO,RU)



Rýchly
návod



2ks farebných
fixiek



Aplikácia equil Note


Zaznamenáva, ukladá a zdieľa poznámky písané na tabuli do mobilných zariadení alebo PC.

equil Note organizuje poznámky do kolekcí a umožňuje ich online streamovanie alebo synchronizáciu s obľúbenými cloudovými službami iCloud, Dropbox, Evernote atď.

1 Inštalácia aplikácií

	Zariadenie	K stiahnutiu na:
 Phone	iOS	App Store
 Tablet	Android™	Google Play™
 Computer	Mac OS X®	Mac App Store
	Windows®	myequil.com

2 Nabíjanie prijímača a pera

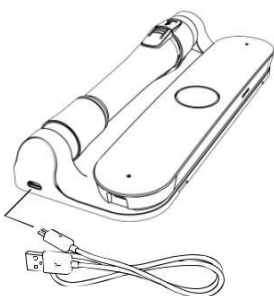

Pred použitím doporučujeme SMARTMARKER prijímač i pero plne nabiť.

Plne nabitý SMARTMARKER ponúka až 8 hodín trvalej prevádzky.

Plné nabitie trvá cca. 2 hodiny.

Naše tipy

Nabíjanie

Pre rýchle nabíjanie používajte sieťový adaptér.

Možno použiť ľubovoľný micro USB kábel.

Oranžová LED indikuje nabíjanie, zelená LED indikuje plné nabitie.

3 Zapnutie prijímača

Tlačidlo pre zapnutie nájdete na bočnej strane prijímača.





4 Nastavenie Bluetooth

Tlačidlo na prepínanie režimov Bluetooth a párovanie nájdete na bočnej strane prijímača.



Pred každým pripojením alebo párovaním iPhone, iPodu alebo iPadu zvolte režim iOS.



Pred každým pripojením alebo párovaním zariadenia Android, Mac OS alebo Windows zvolte režim .



Naše tipy

Úspora batérie

Z dôvodu šetrenia energie batérie sa prijímač po 60 minútach nečinnosti automaticky vypne .

5 Spárovanie prijímača

- 1 Stisknite a držte tlačidlo Bluetooth (1) pokiaľ modrý LED indikátor (2) nezačne rýchlo blikať. Potom tlačidlo uvoľnite.
- 2 Zapnite Bluetooth na Vašom zariadení (tablet, telefón, počítač), aktivujte režim párovania. Po chvíli sa medzi zariadením objaví EquilSM-xxxxx. Zvoľte ho.
- 3 Po dokončení párovania začne modrý LED indikátor blikať pomaly, zhruba jeden krát za 2 sekundy.

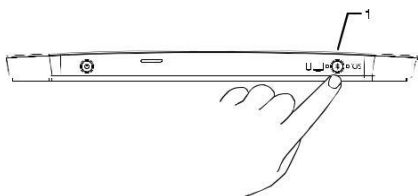

Poznámka: Pokiaľ je prijímač pripojený k zariadeniu a je spustená aplikácia equil Note, svieti modrý LED indikátor (2) trvalo.



Naše tipy

Párovanie

Pokiaľ párujete ďalší nový prijímač a predchádzajúci môže byť stále v dosahu, doporučujeme ho odstrániť zo zoznamu Bluetooth zariadení.

6 Umiestnenie na tabuli

V závislosti na veľkosti a orientácii Vašej tabule môžete umiestniť prijímač po stranách, hore alebo dole a dokonca uprostred písacej plochy.

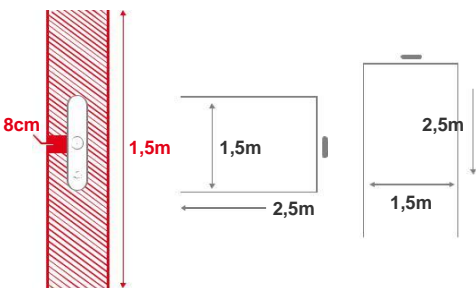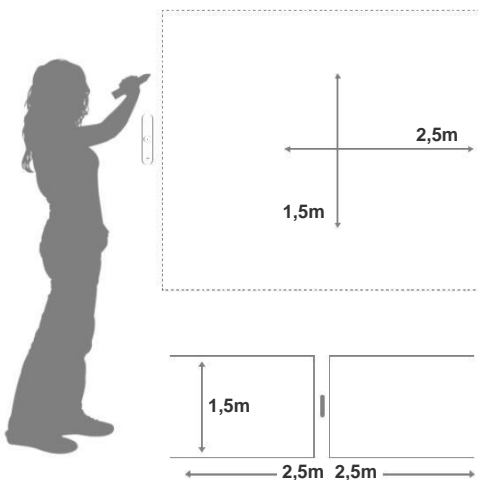

Poznámka:

Uvedené rozmery sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, stavu batérie apod.


Naše tipy

Umiestnenie prijímača

Pre prijímač vyberte také miesto, aby ste ho mohli ľahko ovládať.


Ak je plocha širšia ako 2,5 m, je možné prijímač umiestniť doprostred plochy a využiť obe strany. Minimálna vzdialenosť na písanie od prijímača musí byť 8 cm. Ak sa ocitnete mimo záznamovú plochu, prijímač začne blikať a pípať.

Magnetické tabule

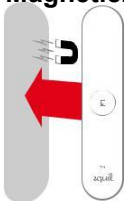

Pokiaľ je povrch tabule magnetický, ľahko prijímač pripevníte na tabuľu .

Nemagnetické tabule a povrchy

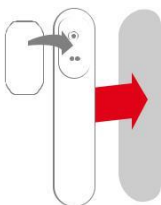

Pokiaľ povrch tabule nie je magnetický, použite pre umiestnenie prijímača na tabuľu kovový držiak (súčasť balenia), ktorý je opatrený obostrannou lepiacou páskou.

Najprv umiestnite držiak na prijímač, odstráňte fóliu z obojstrannej lepiacej pásky a umiestnite prijímač na tabuľu.

Použitie nabíjacej základne pri tabuli

Nabíjaciu základňu môžete umiestniť v dosahu tabule, pripojiť k nabíjačke a zaistiť tak nabíjanie prijímača a pera ak nie sú používané.



Naše tipy

Použití nabíjacej základne


Nabíjacia základňa umožňuje ľahké skladovanie a dobíjanie prijímača a pera.

SMARTMARKER môže byť používaný aj pokiaľ je v nabíjacej stanici. Stanica musí byť umiestnená na ľavej strane tabule a pripojená k nabíjačke. V tomto prípade nie je možné písať vľavo od prijímača.


7 Príprava pera na použitie

Pred prvým použitím je nutné vložiť do pera fixku.

1 Odistite a odklopte kryt pera.

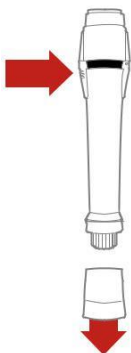


3 Vložte krúžok podľa farby fixky

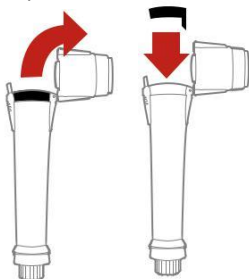

2 Dajte dole krytku fixky.

4 Vložte fixku a späť kryt zaklopte



5 Uzavrite kryt fixky

Naše tipy

Popisovače / fixky

Ak pero nepoužívate, uzatvárajte krytku popisovača. Predídete tak vysychaniu popisovača a predĺžite jeho životnosť.

Farba pera v aplikácii je odvodená od farebného plastového krúžku vloženého v pere.

8 Príprava gumovacej hubky

- 1 Otvorte kryt batérie jeho posunutím v smere šípky
- 2 Vložte batériu a dbajte pritom na správnu polaritu




- 3 Uzavrite kryt batérie

9 Umiestnenie držiaku hubky

Odstráňte ochrannú fóliu z kovového držiaku a prilepte ho horizontálne na plochu tabule. Ideálne pod prijímač SMARTMARKERU.



Poznámka: Elektronickú hubku umiestnite vždy mimo písaciu plochu.

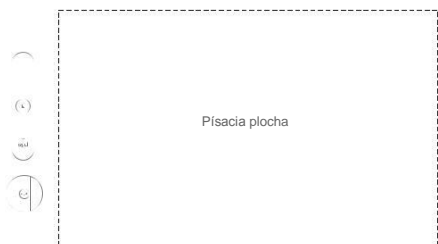

Naše tipy

Batérie


Ak sú batérie v prijímači alebo v pere vybité, oranžový LED indikátor po zapnutí 5x zabliká. Tým vás upozorní na nutnosť nabitia.

Pero ani hubka nemajú žiadne tlačidlo pre zapnutie alebo vypnutie, vypínajú sa sami.

● Hotovo!

Teraz môžete začať zaznamenávať poznámky do telefónu, tabletu alebo počítača.


Naučte sa a používajte všetky skvelé funkcie equil SMARTMARKERu uvedené v sprievodcovi a návodu k aplikácii equil Note.

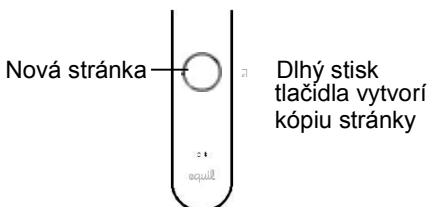

Použitie mazacieho nástavca

Mazací nástavec je príslušenstvo, ktoré umožňuje malé korekcie / mazanie poznámok.

Poznámka: Mazací nástavec funguje len pokiaľ je nasadený na pere. Nemažte poznámky nástavcom držaným v ruke alebo pripevneným na opačnej strane pera.

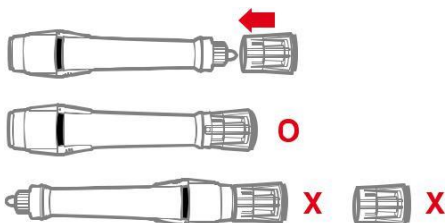


Naše tipy

Kópia stránky

Podržaním tlačidla "New page" vytvoríte kópiu existujúcej stránky. Tlačidlo sa rozsvieti a budete počuť zvukový signál potvrdzujúci vytvorenie stránky. Existujúci obsah tabule bol uložený a Vy môžete pokračovať v rozvíjaní alebo úprave poznámok.

Záznam do internej pamäti

Pri zázname poznámok priamo do pamäte prijímača je stav indikovaný pomocou osvetlenia okolo tlačidla pre novú stránku.

	Farba	Akcia	Význam
	Biela	Pomalé blikanie tzv. dýchanie	V pamäti sa nachádzajú uložené poznámky
	Biela	Svieti jasno	Prijímač zapisuje do pamäti
	Biela	Rotuje	Vytváranie novej stránky
	Červená	Pomaly bliká	Pero je blízko hranice záznamovej plochy
	Červená	Svieti jasno	Pero je mimo hranice záznamovej plochy

Naše tipy

Pamäť

Poznámky možno ukladať taktiež bez pripojeného telefónu, tabletu alebo počítača a preniesť ich do zariadení následne.

Pamäť prijímača pojme až 10 000 strán obsahu. Keď prepínate režimy, počkajte až prestane rotovať indikátor okolo tlačidla, aby ste predišli strate poznámok.

Riešenie problémov

Poznámky sú na tabuli, ale nevidím ich v SW equil Note

Uistite sa, že sú batérie v prijímači a v pere nabité.

Uistite sa, že je prijímač spárovaný s vaším zariadením.

Uistite sa, že pri písaní dostatočne tlačíte na pero.

Prijímač pri písaní pípa a svieti červeno

Píšete mimo hranice záznamovej plochy.

Prijímač / hubka

Vaše tabule nie je nedrží na tabuli magnetická alebo má tenkú vrstvu kovu. Použite držiak so samolepkou.

Pero vydáva zvuk / bzučí aj keď prestanem písať.

Popisovač vložený v pere môže mať ohnutý krčok, vymeňte popisovač.

Naše tipy

Kompatibilné popisovače



Popisovač EXPO



Popisovač Legamaster



Popisovač Sharpie



equil®

SMARTMARKER

Navrhnuté v Kalifornii (USA) spoločnosťou
Luidia Inc. Vyrobené v Kórei spoločnosťou PNF
Co., Ltd.

© 2015 PNF Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Equil a Equil logo sú registrované ochranné
známky spoločnosti PNF Co., Ltd.

eTechnology s.r.o.
obchod@etechnology.sk

www.etechnology.sk